NVR H / NVR HAC

Uživatelský návod

Aktualizováno 29. září 2025 | Český překlad



NVR H je síťový videorekordér s výstupem HDMI pro kamerový dohled v domácnostech a kancelářích. K zařízení lze připojit kamery Ajax i IP kamery jiných výrobců.

Uživatelé mohou sledovat živý obraz a archivované záznamy v aplikacích Ajax nebo na monitoru připojeném k výstupu HDMI. NVR H zaznamenává přijatá data při odpovídajícím nastavení a s nainstalovaným pevným diskem (není součástí balení). Bez pevného disku slouží videorekordér pouze k integraci IP kamer jiných výrobců do systému Ajax. NVR H poskytuje obrazové ověření poplachů.


K nastavení NVR H je nutné připojení k internetu. Videorekordér se připojuje ke službě Ajax Cloud prostřednictvím příslušného ethernetového konektoru.

Zařízení je dostupné ve variantách:

- NVR HAC (8-ch)
- NVR HAC (16-ch)

Zakoupit síťový videorekordér řady NVR H

1. Funkční prvky

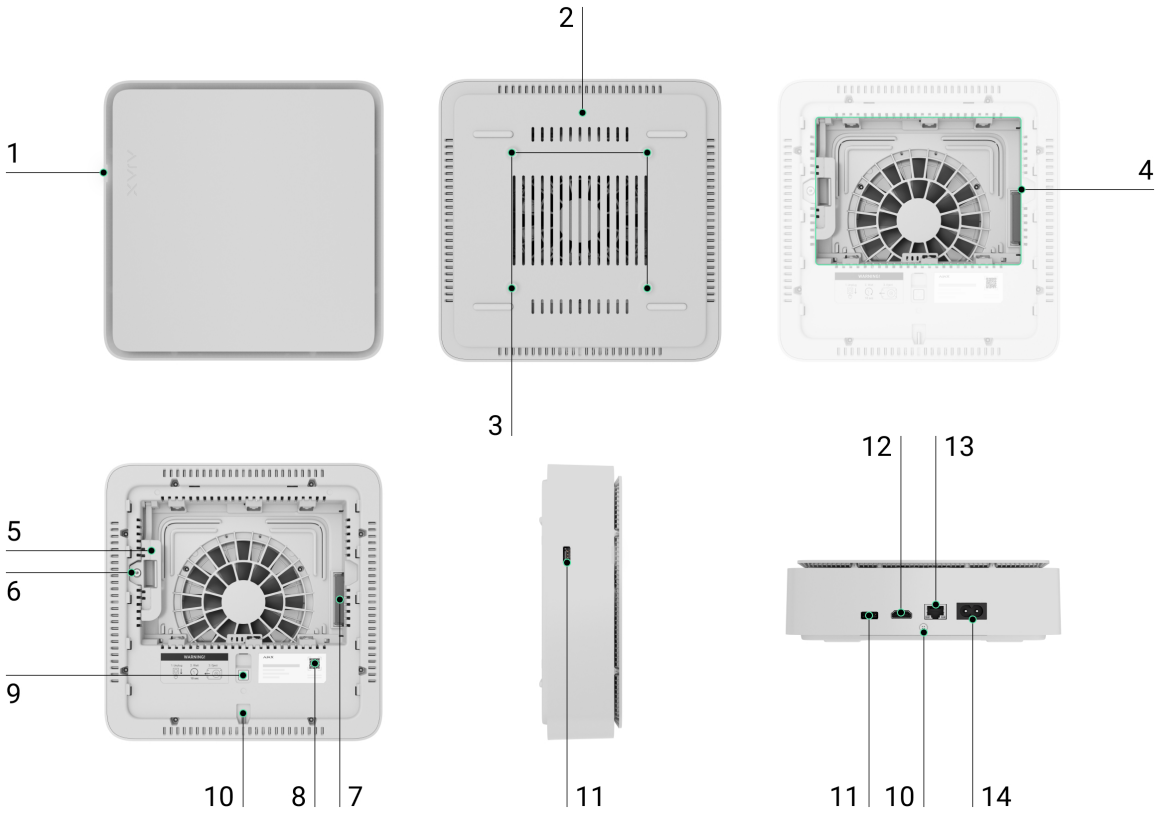

1. LED indikátor.

2. Montážní panel SmartBracket.

3. Otvory pro připevnění panelu SmartBracket k povrchu.

4. Místo pro instalaci pevného disku.

5. Západka pevného disku.

6. Šroub pro upevnění západky pevného disku.

7. Konektor pevného disku.

8. QR kód s ID zařízení. Slouží k přidání NVR H do systému Ajax.

9. Tlačítko resetování parametrů.

10. Pojistný šroub. Upevňuje zařízení k montážnímu panelu SmartBracket.

11. Konektor USB.

12. Konektor HDMI.

13. Ethernetový konektor.

14. Napájecí konektor.

2. Princip fungování

NVR H je určeno pro vnitřní instalaci. Pro lepší odvod tepla z pevného disku doporučujeme instalaci na rovný vodorovný nebo svislý povrch. Zařízení nezakrývejte jinými předměty.

NVR H je videorekordér pro připojení kamer Ajax a IP kamer jiných výrobců s protokoly ONVIF a RTSP. Umožňuje instalovat úložiště s kapacitou až 16 TB (není součástí balení řady NVR H). Zařízení může pracovat také bez pevného disku.

Jak vybrat pevný disk

Řada NVR H má výstup HDMI, který umožňuje sledovat obraz z připojených kamer na monitoru, i když videorekordér není připojen k internetu.

NVR H má dva porty USB 2.0 (Type-A) pro klávesnici, myš nebo USB flash disk. Maximální výstupní proud činí 500 mA na port. Vyžaduje-li připojené zařízení vyšší příkon, zajistěte pro něj externí napájení.

Pomocí kalkulačky videoúložiště můžete na základě nastavení vypočítat požadovanou kapacitu úložiště NVR H a odhadovanou dobu záznamu.

Kalkulačka videoúložiště

NVR H umožňuje:

1. Přidávat a nastavovat IP kamery (rozlišení, jas, kontrast apod.).

2. Sledovat živý obraz z přidaných kamer s možností přiblížení.

3. Prohlížet a exportovat videa z archivu a procházet je podle časové posloupnosti a kalendáře (pokud je k videorekordéru připojen pevný disk).

4. Vybrat způsob detekce pohybu v obraze: kamerou nebo NVR H.

5. Nastavit detekci pohybu na NVR H (detekční zóny a citlivost).

6. Zobrazit videostěnu sdružující obrazy všech připojených kamer.

7. Vytvářet videoscénáře, které při aktivaci detektoru odešlou krátké video z vybrané kamery do aplikace Ajax.

8. Nastavit připojení ONVIF pro integraci se systémy správy videa (VMS), například Milestone, Genetec, Axxon a Digifort.

9. Sledovat obraz na monitoru připojeném přímo k výstupu HDMI NVR H.

Videostěna

Vytváření videoscénářů

Úseky videozáznamů stažené z NVR H obsahují digitální podpis Ajax, který ověřuje integritu exportovaného videa. K ověření pravosti stažených záznamů použijte software Ajax Media Player.

Více o Ajax Media Player

Jak stahovat videa z archivu v aplikacích Ajax

Jak nastavit dočasný přístup k videu z kamery


Správce nebo uživatel PRO s oprávněním konfigurovat systém může nastavit připojení ONVIF v aplikacích Ajax PRO Desktop a Ajax Desktop.

Ajax PRO Desktop

Ajax Desktop

Jak nastavit autorizaci ONVIF

3. Výběr místa instalace

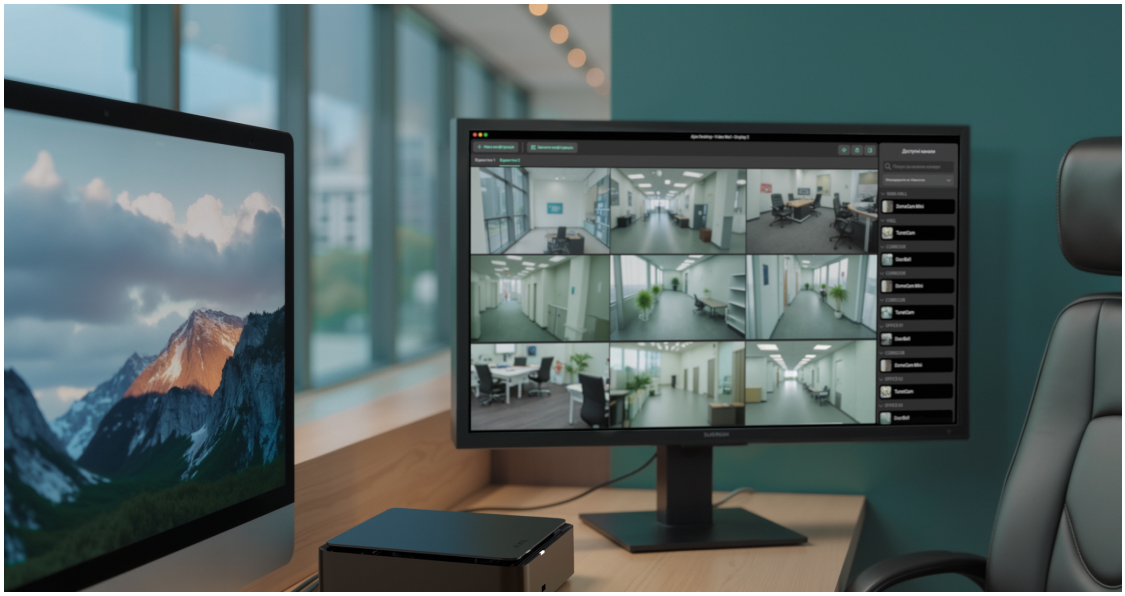

Doporučujeme umístění mimo dohled nepovolaných osob, například v komoře. Snížíte tím pravděpodobnost sabotáže. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní instalaci.

Zařízení má kompaktní kryt s aktivním chlazením. V nedostatečně větraných místnostech může dojít k překročení provozní teploty úložiště. Pro montáž vyberte pevný, rovný vodorovný nebo svislý povrch a zařízení nezakrývejte jinými předměty.

Při návrhu systému Ajax pro objekt dodržujte doporučení pro umístění. Zabezpečovací systém by měli navrhovat a instalovat odborníci. Seznam autorizovaných partnerů Ajax je dostupný na odkazu níže.

Autorizovaní partneři Ajax

Kam NVR H neinstalovat

1. Venku. Mohlo by dojít k poruše videorekordéru.

2. Do prostor s teplotou a vlhkostí mimo stanovené provozní parametry.


4. Instalace



1. Sejměte SmartBracket z videorekordéru posunutím zadního panelu dolů.

2. Přiloženými šrouby připevněte SmartBracket k pevnému, rovnému povrchu. Použijte všechny upevňovací body.


3. Zvedněte západku pevného disku.

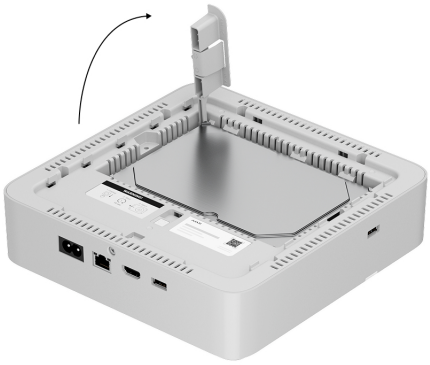

Při výměně pevného disku počkejte po odpojení zařízení od napájení 10 sekund. Pevný disk obsahuje rychle rotující plotny. Prudké pohyby nebo nárazy mohou poškodit mechanismus a způsobit fyzické poškození i ztrátu dat. NVR H nepřemisťujte ani neotáčejte, dokud se disk nepřestane otáčet.


Instalace (pokračování)

4. Vložte pevný disk do krytu NVR H tak, aby konektory odpovídaly.

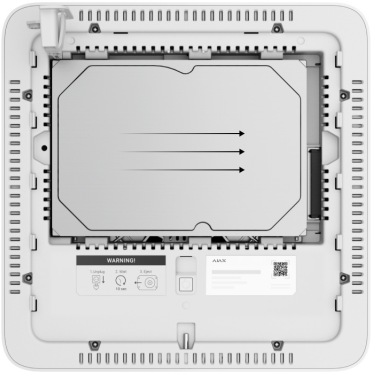

5. Sklopte západku pevného disku.

6. Upevněte disk v krytu NVR H přiloženým šroubem v určeném upevňovacím místě.

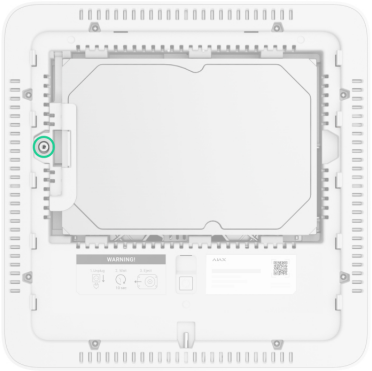

7. Připojte externí napájení a Ethernet. Zapněte napájení.

8. Přidejte zařízení do systému.

9. Nasaďte videorekordér na SmartBracket.

LED indikátor se rozsvítí žlutě a po připojení k internetu přejde na bílou. Pokud se nepodaří připojení k serveru Ajax Cloud, svítí červeně.

5. Přidání do systému

Před přidáním zařízení

1. Nainstalujte aplikaci Ajax.

2. Přihlaste se ke svému účtu nebo vytvořte nový.

3. Vyberte prostor nebo vytvořte nový.

4. Přidejte alespoň jednu virtuální místnost.

5. Ujistěte se, že prostor není zastřežen.

Zařízení může do prostoru přidat pouze uživatel PRO nebo správce prostoru s oprávněním konfigurovat systém.

Aplikace Ajax

Jak vytvořit účet Ajax

Prostor: nová logika systému

Jak přidat virtuální místnost

Typy účtů a jejich oprávnění

Přidání do prostoru

1. Otevřete aplikaci Ajax. Vyberte prostor, do kterého chcete přidat NVR H.

2. Přejděte na záložku **Zařízení** a klepněte na **Přidat zařízení**.

3. Naskenujte QR kód nebo jej zadejte ručně. Najdete jej na zadní straně krytu pod montážním panelem SmartBracket a na obalu.

4. Pojmenujte zařízení.

5. Vyberte virtuální místnost.

6. Klepněte na **Přidat**.

7. Ujistěte se, že je videorekordér zapnutý a má přístup k internetu. LED indikátor má svítit bíle.

8. Klepněte na **Přidat**.

Připojené zařízení se zobrazí v seznamu zařízení v aplikaci Ajax.

NVR H pracuje pouze s jedním prostorem. Chcete-li je připojit do nového prostoru, odeberte je ze seznamu zařízení původního prostoru. Odebrání se provádí ručně v aplikaci Ajax.

6. Přidání IP kamery k NVR H

Počet kamer a NVR, které lze přidat do prostoru, můžete vypočítat pomocí kalkulačky videozařízení.

Kalkulačka videozařízení

Automatické přidání IP kamery

1. Otevřete aplikaci Ajax. Vyberte prostor s přidaným NVR H.

2. Přejděte na záložku **Zařízení**.

3. Najděte NVR H a klepněte na **Kamery**.

4. Klepněte na **Přidat kameru**.

5. Počkejte na dokončení prohledávání sítě a zobrazení dostupných IP kamer připojených do místní sítě.

6. Vyberte kameru.

7. Jde-li o kameru jiného výrobce, zadejte uživatelské jméno a heslo uvedené v dokumentaci kamery a klepněte na **Přidat**.

8. Při správném zadání přihlašovacích údajů se zobrazí náhled obrazu z přidané kamery. V případě chyby údaje zkontrolujte a zkuste to znovu.

9. Ověřte, že obraz odpovídá přidávané kameře. Klepněte na **Další**.

IP kamera připojená k videorekordéru se zobrazí v seznamu kamer NVR H v aplikaci Ajax.

Poznámka k originálu: dodané PDF zobrazuje také neúplný název záložky pro ruční přidání IP kamery jiného výrobce. Obsah této záložky v PDF není uveden.

7. Ovládání NVR H přes HDMI

Přihlášení

Chcete-li používat NVR H s monitorem připojeným k výstupu HDMI, musíte se přihlásit ke svému účtu Ajax. K dispozici jsou dvě možnosti: místní uživatel nebo cloudový účet.

Přihlášení cloudovým účtem vyžaduje připojení k internetu. Pokud NVR H není připojeno k internetu, lze se přihlásit pouze jako místní uživatel.

Přihlášení jako místní uživatel

1. Vyberte možnost **Jako místní uživatel (As local user)**.

2. Do příslušných polí zadejte místní **Uživatelské jméno (Username)** a **Heslo (Password)**.

3. Volitelně zapněte **Automaticky přihlásit k tomuto účtu po restartu (Automatically log in to this account on restart)**.

4. Klepněte na **Přihlásit se (Log in)**.

Přihlášení cloudovým účtem

Použijte přihlašovací údaje nebo naskenujte QR kód.

Pomocí přihlašovacích údajů

1. Ujistěte se, že je NVR H připojeno k internetu.

2. Vyberte možnost **Cloudovým účtem (With cloud account)**.

3. Vyberte typ účtu.

4. Do příslušných polí zadejte **E-mail (Email)** a **Heslo (Password)**.

5. Volitelně zapněte automatické přihlášení k tomuto účtu po restartu.

6. Klepněte na **Přihlásit se (Log in)**.

Pomocí QR kódu

1. Ujistěte se, že je NVR H připojeno k internetu.

2. Vyberte možnost **Cloudovým účtem (With cloud account)**.

3. Otevřete aplikaci Ajax na mobilním zařízení a přejděte na **Nabídka → Nastavení aplikace → Relace (Menu → App settings → Sessions)**.

4. Naskenujte QR kód na monitoru.

8. Videostěna a prezentace

Videostěna umožňuje vytvářet vlastní rozvržení, spravovat kamery, sledovat živé videostreamy, přistupovat k archivovaným záznamům a další činnosti v jediném rozhraní.

Dostupné funkce videostěny

NVR H nabízí klávesové zkratky pro rychlou a jednoduchou práci s videostěnou. Poskytují okamžitý přístup k hlavním funkcím.

Pro používání klávesových zkratek připojte k NVR H klávesnici.

Klávesové zkratky pro práci s archivem

Klávesová zkratka	Popis
1	Rychlost přehrávání 0,5×
2	Rychlost přehrávání 1× (výchozí)
3	Rychlost přehrávání 1,5×
4	Rychlost přehrávání 2×
5	Rychlost přehrávání 4×
6	Rychlost přehrávání 8×
Mezerník	Přehrát / pozastavit
<, >	Předchozí / následující snímek
F	Maximalizovat okno
Esc	Minimalizovat okno
Tab	Vstoupit do archivu / opustit archiv

Klávesové zkratky pro ovládání PTZ kamer

Klávesová zkratka	Popis
Šipka vlevo / vpravo	Otáčení vlevo / vpravo
Šipka nahoru / dolů	Náklon nahoru / dolů
+ (plus)	Přiblížit
- (minus)	Oddálit
Shift + šipka vlevo	Zaostřit na blízko
Shift + šipka vpravo	Zaostřit do dálky
1-9	Přejít na předvolby PTZ 1 až 9
H	Přejít na výchozí nastavení PTZ

9. Informace o zařízení a aplikace

Informace o zařízení (Device info)

Záložku otevřete výběrem **Informace o zařízení (Device info)** v horní liště. Je dostupná pouze uživatelům s oprávněním správce.

Záložka obsahuje tyto části:

• **Přehled (Overview)**: zobrazuje stavy NVR H a umožňuje správci naformátovat pevný disk nebo restartovat videorekordér při problému.

• **Připojení (Connection)**: obsahuje síťová nastavení.

• **Archiv (Archive)**: informace o úložišti videorekordéru a související nastavení. Zde je dostupná také možnost **Formátovat pevný disk (Format hard drive)**.

Nastavení aplikace (App settings)

Nabídka slouží k nastavení obecných vlastností rozhraní monitoru připojeného přes HDMI.

• Klikněte na ikonu profilu nebo obrázek uživatele v pravém horním rohu rozhraní.

• V rozbalovací nabídce vyberte **Nastavení aplikace (App settings)**.

Parametr	Popis
Jazyk	Výběr jazyka rozhraní.
Soustava jednotek	Výběr způsobu zobrazování jednotek v aplikaci: • **Metrická**: °C a metry. • **Imperiální / americká**: °F a stopy.

Odhlášení

1. Klikněte na ikonu profilu nebo obrázek uživatele v pravém horním rohu rozhraní.

2. Vyberte **Odhlásit se (Sign out)**.

Po odhlášení se zobrazí přihlašovací obrazovka.

10. Obnovení výchozího nastavení

Postup resetování NVR H:

1. Vypněte zařízení odpojením napájení.

2. Stiskněte a podržte tlačítko resetování.

3. Při stisknutém tlačítku resetování připojte napájení a počkejte, až se LED indikátor rozsvítí fialově. Trvá to přibližně 50 sekund.

> Po zapnutí videorekordéru se stisknutým resetovacím tlačítkem svítí LED NVR H 20 sekund žlutě. Poté na 30 sekund zhasne a následně se rozsvítí fialově. To znamená, že bylo obnoveno výchozí nastavení NVR H.

4. Uvolněte tlačítko resetování.

Ikony

Ikony ukazují některé stavy zařízení. Zobrazíte je v aplikacích Ajax:

1. Vyberte prostor v aplikaci Ajax.

2. Přejděte na záložku **Zařízení**.

3. Najděte v seznamu NVR H.

Ikona	Význam
	Pevný disk je připojen.
	Pevný disk není připojen.
	Pevný disk se formátuje nebo má občasné poruchy. Pokud se formátování nespustí, vyměňte disk.
	Byly zjištěny poruchy pevného disku. Doporučuje se restartovat NVR H nebo disk naformátovat.
	Je dostupná aktualizace firmwaru. Popis a spuštění aktualizace najdete ve stavech nebo nastavení zařízení.
	Probíhá aktualizace firmwaru: stahování / instalace nejnovější verze.
	Instalace nového firmwaru se nezdařila.
	Připojení zařízení přes ONVIF je povoleno.
	Zařízení ztratilo spojení se serverem Ajax Cloud.

Více o ONVIF

11. Stavy

Část Stavy zobrazuje informace o zařízení a jeho provozních parametrech. Stavy videorekordéru lze prohlížet v aplikacích Ajax i na monitoru připojeném přes HDMI.

Zobrazení v aplikacích Ajax:

1. Otevřete aplikaci Ajax a vyberte prostor.

2. Přejděte na záložku **Zařízení**.

3. Vyberte NVR H ze seznamu zařízení.

Parametr	Význam
Aktualizace firmwaru	Pole se zobrazuje, pokud je dostupná aktualizace firmwaru: • **Dostupná nová verze firmwaru**: lze ji stáhnout a nainstalovat. • **Stahování…**: probíhá stahování; průběh se zobrazuje v procentech. • **Instalace…**: probíhá instalace. • **Aktualizace firmwaru se nezdařila**: novou verzi se nepodařilo nainstalovat. Klepnutím na informační ikonu zobrazíte další údaje o aktualizaci firmwaru zařízení.
Ethernet	Stav připojení NVR H k internetu přes Ethernet: • **Připojeno**: NVR H je připojeno k síti. Normální stav. • **Nepřipojeno**: NVR H není připojeno k síti. Zkontrolujte kabelové připojení k internetu. Klepnutím na informační ikonu zobrazíte síťové parametry.
Využití CPU	Zobrazuje se v rozsahu 0 až 100 %.
Využití RAM	Zobrazuje se v rozsahu 0 až 100 %.
Pevný disk	Stav připojení pevného disku k NVR H: • **OK**: disk komunikuje s NVR H. Normální stav. • **Předvolba (Preset)**: ruční regulace rychlosti. Dostupné hodnoty rychlosti jsou: [takto neúplně uvedeno v originálu]. • **Vyžadováno formátování**: doporučuje se disk naformátovat. Případná data na disku budou trvale odstraněna. • **Formátování…**: probíhá formátování disku. • **Nenainstalován**: v NVR H není nainstalován pevný disk.
Rychlost vestavěného ventilátoru	Stav rychlosti vestavěného ventilátoru: • **OK**: ventilátor funguje normálně. • **Chyba**: zjištěn problém s rychlostí ventilátoru, který může vést k přehřátí nebo poruše zařízení. Zkontrolujte, zda nic nebrání pohybu lopatek. Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu Ajax.
Teplota pevného disku	Teplota pevného disku.
Kamery (online / připojené)	Počet kamer připojených k videorekordéru.
Aktuální hloubka archivu	Hloubka záznamu na pevném disku. Ukazuje počet dnů od prvního záznamu.
Integrace ONVIF	Aktuální stav integrace ONVIF zařízení. Zobrazuje se pouze při povolené integraci ONVIF.
Doba provozu	Doba provozu NVR H od posledního restartu.
Firmware	Verze firmwaru NVR H.
ID zařízení	ID / sériové číslo NVR H. Je uvedeno také na zadní straně krytu pod montážním panelem SmartBracket a na obalu.

Poznámka k originálu: položka „Preset“ týkající se rychlosti je v dodaném PDF zařazena u pevného disku a její výčet je neúplný. Překlad zachovává obsah zdroje.

12. Nastavení

Změna nastavení videorekordéru v aplikaci Ajax:

1. Přejděte na záložku **Zařízení**.

2. Vyberte v seznamu NVR H.

3. Klepnutím na ikonu ozubeného kola otevřete **Nastavení**.

4. Nastavte požadované parametry.

5. Klepnutím na **Zpět** uložte nové nastavení.

Nastavení **Připojení** a **Archiv** lze upravit také přes připojení HDMI.

Nastavení	Význam
Název	Název videorekordéru. Zobrazuje se v seznamu zařízení, textu SMS a oznámeních v přehledu událostí. Pro změnu klepněte na textové pole. Název může obsahovat až 12 znaků cyrilice nebo 24 znaků latinky.
Místnost	Výběr virtuální místnosti NVR H. Název místnosti se zobrazuje v SMS a oznámeních v přehledu událostí.
Aktualizace firmwaru	Verze firmwaru NVR H.
Ethernet	Nastavení typu připojení NVR H ke službě Ajax Cloud přes Ethernet. Možnosti: • DHCP; • statické.
Archiv	Výběr maximální hloubky archivu: 1 až 360 dnů nebo neomezeně. Umožňuje naformátovat pevný disk.
Místní uživatelé	Otevře nabídku pro správu místních uživatelských účtů v zařízení. Místní uživatelé mají přístup k zařízení i bez internetu. Viz kapitola Správa místních uživatelů.
Servis	Otevře nabídku servisních nastavení. Viz následující kapitola.
Dohled (Monitoring)	Nastavení je dostupné v aplikacích Ajax PRO. Uživatel PRO s oprávněním konfigurovat systém může nastavit **Číslo zóny pro události PCO (Zone number for CMS events)**: jedinečný identifikátor zařízení v událostech odesílaných na poplachové přijímací centrum. U kamer připojených k NVR H lze navíc nastavit **Odesílat události detekce na PCO (Send events on detections to CMS)**. Volba určuje, zda kamera odesílá na PCO oznámení o detekci pohybu nebo objektů. Otevřete nastavení připojené kamery a zvolte **Dohled (Monitoring)**.
Nahlásit problém	Umožňuje popsat problém a odeslat hlášení.
Uživatelský návod	Otevře uživatelský návod NVR H.
Odstranit zařízení	Zruší spárování NVR H s prostorem.

13. Servisní nastavení

Nastavení	Význam
Časové pásmo	Výběr časového pásma. Nastavuje je uživatel a zobrazuje se při prohlížení videa z IP kamer.
Rychlost vestavěného ventilátoru	Rychlost vestavěného ventilátoru NVR H. Nastavení pomáhá regulovat vnitřní teplotu zařízení. Provozní režimy: • **Automaticky**: rychlost se automaticky přizpůsobuje provozním podmínkám zařízení, aby se zabránilo přehřátí. • **Předvolba**: ruční regulace rychlosti. Dostupné hodnoty: nízká, střední, vysoká.
Jas LED	Úroveň jasu LED indikátoru zařízení se nastavuje posuvníkem.
Připojení přes ONVIF	Nastavení připojení zařízení k VMS jiných výrobců pomocí ONVIF.

Více o ONVIF

Spojení se serverem

Nastavení	Význam
Zpoždění poplachu při ztrátě spojení s cloudem, s	Zpoždění omezuje riziko falešné události o ztrátě spojení se serverem. Lze nastavit 30 až 600 sekund.
Interval dotazování cloudu, s	Frekvence dotazování serveru Ajax Cloud se nastavuje v rozsahu 30 až 300 sekund. Čím kratší interval, tím rychleji se zjistí ztráta spojení s cloudem.
Upozornit na ztrátu spojení se serverem bez poplachu	Je-li funkce zapnutá, aplikace použije běžný zvuk oznámení místo zvuku sirény.

14. Správa místních uživatelů

Místní uživatelé jsou účty uložené přímo ve videorekordéru. Slouží k přístupu k NVR H i bez internetu. Na jednom NVR H lze vytvořit až 50 místních uživatelů. Každý má uživatelské jméno, heslo a roli: **Správce (Administrator)** nebo **Operátor (Operator)**. Role určuje přístupová práva ke kamerám, archivu a nastavení zařízení.

Místní účty lze vytvářet, spravovat a mazat pouze v aplikacích Ajax, a to jen tehdy, je-li NVR H připojeno k internetu.

Vytvoření místního uživatele

Postup v aplikacích Ajax:

1. Vyberte prostor.

2. V nastavení NVR H otevřete nabídku **Místní uživatelé**:
Zařízení → NVR H → Nastavení → Místní uživatelé.

3. Klepněte na **Přidat**.

4. Vyplňte požadovaná pole:
a) Zadejte **Uživatelské jméno**. Každé musí být jedinečné.
b) Zadejte **Heslo** a potvrďte je v poli **Potvrzení hesla**. Musí obsahovat alespoň šest znaků, velká a malá písmena, číslice i speciální znaky.

5. Vyberte roli místního uživatele. Role **Správce** má úplný přístup ke kamerám a nastavení.

6. Při výběru role **Operátor** nastavte požadovaná přístupová práva.

7. Dokončete vytvoření uživatele klepnutím na **Uložit**.

Úprava parametrů a oprávnění

Úprava jména, role, oprávnění nebo hesla místního uživatele v aplikacích Ajax:

1. Vyberte prostor.

2. Otevřete **Zařízení → NVR H → Nastavení → Místní uživatelé**.

3. Vyberte požadovaného místního uživatele.

4. Podle potřeby upravte:
a) uživatelské jméno;
b) roli;
c) přístupová práva (pouze role Operátor);
d) heslo.

5. Použijte změny klepnutím na **Uložit**.

Odstranění místního uživatele

Postup v aplikacích Ajax:

1. Vyberte prostor.

2. Otevřete **Zařízení → NVR H → Nastavení → Místní uživatelé**.

3. Vyberte požadovaného místního uživatele.

4. Klepněte na **Odstranit účet**.

5. Potvrďte akci klepnutím na **Odstranit**.

Po odstranění se místní uživatel již nepřihlásí svými údaji a všechny jeho aktivní relace budou ukončeny.

15. Indikace

Událost	Indikace	Poznámka
Spuštění NVR H po připojení napájení.	Svítí žlutě.	Pokud se NVR H připojí k Ajax Cloud, barva indikátoru se změní na bílou.
NVR H je napájeno a připojeno k internetu.	Svítí bíle.	
NVR H není připojeno k internetu nebo nekomunikuje se serverem Ajax Cloud.	Svítí červeně.	
V NVR H není nainstalován pevný disk. Nebo je disk nainstalován, ale nefunguje správně: například při formátování, chybách nebo požadavku na formátování.	Každou sekundu blikne bíle nebo červeně podle stavu spojení se serverem Ajax Cloud.	Indikátor bliká, dokud není splněna některá podmínka: • Disk je naformátován / nainstalován. • U všech kamer přidaných k NVR H je vypnutý záznam videa na pevný disk NVR.

Údržba

Zařízení nevyžaduje údržbu.

Technické specifikace

Technické specifikace NVR HAC (8-ch)

Technické specifikace NVR HAC (16-ch)

Soulad s normami

16. Záruka a podpora

Záruka na produkty společnosti „Ajax Systems Manufacturing“ s ručením omezeným platí 2 roky od zakoupení.

Pokud zařízení nefunguje správně, nejprve kontaktujte technickou podporu Ajax. Většinu technických problémů lze vyřešit na dálku.

Záruční podmínky

Uživatelská smlouva

Technická podpora

E-mail: support@ajax.systems

Telegram: AjaxSystemsSupport_Bot

Výrobce: „AS Manufacturing“ LLC.

Přeloženo z dodaného anglického PDF „NVR H series device user manual“, aktualizovaného 29. září 2025. Číslování stran a sazba jsou upraveny pro český text.