

Uživatelský manuál FireProtect / FireProtect Plus

Updated June 6, 2023



FireProtect je bezdrátový detektor požáru pro vnitřní použití s vestavěnou sirénou a baterií zajišťující až 4 roky autonomního provozu. FireProtect dokáže detekovat kouř a rychlý nárůst teploty.

Kromě těchto funkcí, **FireProtect Plus** může navíc upozornit na nebezpečnou hladinu CO. Oba detektory mohou fungovat nezávisle na Hubu.

FireProtect (**FireProtect Plus**) se připojuje k zabezpečovacímu systému Ajax prostřednictvím zabezpečeného rádiového protokolu Jeweller a komunikuje s Hubem ve vzdálenosti až 1300 m v přímé viditelnosti.

Detektor může být použit jako součást zabezpečovacího systému výrobce třetí strany za pomoci integračních modulů uartBridge nebo ocBridge Plus.


[Koupit detektor kouře a oxidu uhelnatého FireProtect Plus](#)

Detektor se nastavuje pomocí [Ajax aplikací](#) pro iOS, Android, macOS a Windows. Uživatel je informován o všech událostech prostřednictvím push oznámení, SMS zpráv a hovorů (pokud je aktivován).

Bezpečnostní systém Ajax je soběstačný, ale uživatel jej může připojit k poplachovému přijímacímu centru soukromé bezpečnostní společnosti.

Koupit detektor kouře FireProtect

Popis zařízení

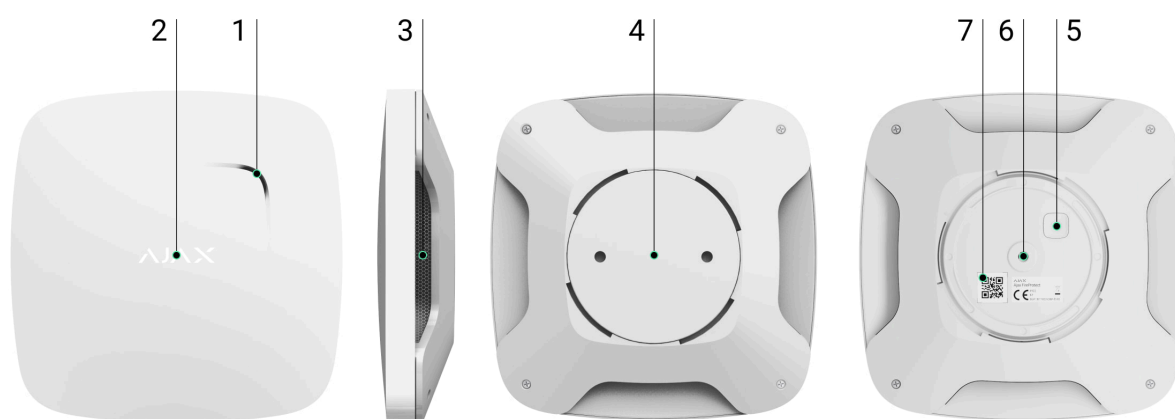

1. Výstup vestavěné sirény
2. LED indikátor (funguje jako senzor a testovací tlačítko)
3. Otvor kouřové měřící komory a teplotní senzor za sítkou
4. Držák SmartBracket
5. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí
6. Sabotážní kontakt Tamper
7. QR kód

Princip fungování

00:00

00:12

paprsku a spuštění poplachu. Pokud teplota ve střeženém prostoru přesáhne 60°C nebo pokud dojde k jejímu nárůstu o 30°C během 30 minut (i v případě, že je výsledná teplota pod úrovní 60°C), detektor zaregistruje zvýšení teploty a spustí požární poplach.



Životnost detektoru FireProtect Plus je až 7 let (u FireProtect až 10 let). V případě poruchy detektoru obdržíte příslušné oznámení – bude nutné jej vyměnit nebo odeslat pro komplexní diagnostiku.

FireProtect Plus je schopen navíc vyhodnocovat koncentraci oxidu uhelnatého (CO) ve střeženém prostoru. Pokud během určité doby překročí nastavenou mez, dojde k vyhlášení poplachu.

Detektor spustí poplach:

- během 60–90 minut při koncentraci oxidu uhelnatého 50 ppm / 0.005%
- během 10–40 minut při koncentraci oxidu uhelnatého 100 ppm / 0.01%
- během 3 minut při koncentraci oxidu uhelnatého 300 ppm / 0.03%.

V případě poplachu aktivuje detektor vestavěnou sirénu (zvuk sirény je slyšet z dálky) a bliká LED indikátorem. Po připojení k bezpečnostnímu systému je o poplachu informován uživatel i bezpečnostní společnost.

Sirénu na detektoru lze vypnout třemi způsoby:



1. Stisknutím loga Ajax na krytu zařízení (pod logem je dotykové tlačítko).
2. Prostřednictvím aplikace Ajax. V případě požárního poplachu se v aplikaci Ajax zobrazí vyskakovací zpráva, která navrhuje vypnout vestavěné sirény.
3. Pomocí klávesnice KeyPad/KeyPad Plus. Pro vypnutí vestavěné sirény v případě požárního poplachu, stiskněte tlačítko „*“ na klávesnici.

Upozorňujeme, že aby to fungovalo, musíte v nastavení klávesnice KeyPad/KeyPad Plus pro toto tlačítko předem vybrat příkaz **Ztišit požární poplach**.

Pokud se během 10 minut kouř nerozptýlí nebo teplota či koncentrace CO neklesne, dojde k opětovnému aktivování akustické signalizace poplachu.

Připojení detektoru do zabezpečovacího systému Ajax

Připojení k Hubu

Před připojením:

1. Postupujte dle instrukcí a doporučení uvedených v manuálech k zařízením Ajax, nainstalujte Aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.

2. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu nebo sítě GSM).
3. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.



Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému

Postup připojení detektoru:

1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce **Zařízení** možnost **Přidat zařízení**.
2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte **QR kód** zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.



3. Stiskněte tlačítko **Přidat**, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
4. Zapněte zařízení.



Chcete-li se ujistit, že je detektor zapnutý, stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí – logo se na vteřinu rozsvítí červeně.

Během připojení a provozu je nutné, aby byl detektor umístěn v dosahu rádiového signálu komunikačního protokolu Jeweller. Požadavek na připojení detektoru k Hubu je po zapnutí zařízení přenášen po omezenou dobu.

Pokud nedojde ke spárování detektoru s Hubem během 5 vteřin, detektor se automaticky vypne.

Detektor se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax Systems v záložce Zařízení. Aktualizace stavových informací detektoru je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Připojení detektoru k systému výrobců třetích stran


Chcete-li připojit detektor k bezpečnostní ústředně výrobce třetí strany pomocí integračního modulu [uartBridge](#) nebo [ocBridge Plus](#), postupujte podle doporučení v příručce příslušného zařízení.

Detektor kouře vždy pracuje v aktivním režimu. Při připojování FireProtectu k bezpečnostním systémům třetích stran je vhodné umístit jej do trvale aktivní ochranné zóny.

Stavy

Parametr	Hodnota
Teplota	Teplota detektoru, měřeno na procesoru
Síla signálu Jeweller	Síla signálu mezi Hubem a detektorem
Připojení	Stav připojení detektoru k Hubu
Stav baterie	Úroveň primární baterie zařízení
Kryt	Stav sabotážního kontaktu Tamper
Připojeno přes ReX	Zobrazuje stav použití rozšiřovače dosahu signálu ReX
Kouř	Stav poplachu při detekci kouře
Překročena prahová hodnota teploty	Stav poplachu při překročení vysoké teploty
Rychlý nárůst teploty	Stav poplachu při prudkém nárůstu teploty
Vysoká koncentrace CO (pouze u FireProtect Plus)	Stav detektoru oxidu uhelnatého
Nabíjení záložní baterie	Indikace stavu záložní baterie
Detektor kouře	Stav detektoru kouře
Stav měřící komory	Stav znečištění optické měřící komory
Dočasná deaktivace	Zobrazuje stav zařízení: aktivní, uživatelem zcela deaktivováno nebo jsou deaktivována pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper
Firmware	Verze firmwaru detektoru
ID zařízení	Identifikační číslo zařízení

Nastavení

1. Zařízení 

2. FireProtect | **FireProtect Plus**

3. Nastavení 

Nastavení	Hodnota
První pole	Název detektoru, lze upravit
Místnost	Výběr virtuální místnosti, ke které je detektor přiřazen
Poplach nebezpečné koncentrace CO (pouze u FireProtect Plus)	Pokud je aktivní, detektor upozorní na překročení limitů koncentrace oxidu uhelnatého
Detekce vysoké teploty	Pokud je aktivní, detektor reaguje když je teplota 60°C a vyšší
Detekce rychlého nárůstu teploty	Pokud je aktivní, detektor reaguje na rychlý nárůst teploty (30°C během 30 minut či kratší doby)
Signalizace sirénou, pokud byl detekován kouř	Pokud je aktivní, sirény přidané v systému budou při detekci kouře aktivovány
Signalizace sirénou, pokud byla překročena prahová hodnota teploty	Pokud je aktivní, sirény přidané v systému budou při překročení prahové hodnoty teploty aktivovány
Signalizace sirénou, pokud bude zjištěn rychlý nárůst teploty	Pokud je aktivní, sirény přidané v systému budou při zjištění rychlého nárůstu teploty aktivovány
Signalizace sirénou, pokud byl detekován oxid uhelnatý (pouze u FireProtect Plus)	Pokud je aktivní, sirény přidané v systému budou při detekci nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého aktivovány
Zkouška síly signálu Jeweller	Přepne detektor do režimu testování síly signálu
Zkouška funkčnosti detektoru	Spustí test detektoru
Dočasná deaktivace	<p>Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému.</p> <p>K dispozici jsou 2 možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zcela – zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení • Pouze kryt – systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

	<p><u>Další informace o dočasné deaktivaci zařízení</u></p> <p>Pamatujte, že deaktivované zařízení nespouští vzájemně propojený poplach detektorů požáru. Pokud je však detekován kouř, zazní vestavěná siréna</p>
Uživatelská příručka	Otevře uživatelskou příručku zařízení
Zrušit spárování zařízení	Odpojí detektor od Hubu a odstraní jeho nastavení

Nastavení vzájemného propojení detektorů FireProtect

Vzájemné propojení detektorů FireProtect / FireProtect Plus nainstalovaných v objektu, aktivuje vestavěné sirény všech detektorů, pokud alespoň jeden z nich vyvolá poplach.

Pro zapnutí funkce vzájemného propojení detektorů:

1. Otevřete v aplikaci Ajax kartu **Zařízení** 
2. Vyberte hub
3. Přejděte do jeho **Nastavení** 
4. Vyberte možnost **Nastavení systému**
5. V nabídce **Nastavení systému** vyberte **Nastavení detektorů požáru** a aktivujte funkci **Vzájemně propojené detektory FireProtect**



Vzájemné propojení detektorů FireProtect je podporováno detektory FireProtect a FireProtect Plus s verzí firmwaru 3.42 a vyšší. Vezměte prosím na vědomí, že když zapnete vzájemné propojení detektorů, nemůžete nastavit v Hubu Ping interval detektoru (nastavení Jeweller) na více než 48 vteřin.


6. V případě potřeby nastavte **Zpoždění propojených detektorů** od 0 do 5 minut (v krocích po 1 minutě). Tato možnost vám umožňuje odložit propojený alarm o určitou dobu.



Pokud není tato možnost aktivní, poplach propojených detektorů se do minuty odešle na všechny detektory požáru.

Funkce funguje následovně:

1. Jeden z detektorů FireProtect/FireProtect Plus detekuje poplach.
2. Spustí se **Zpoždění propojených detektorů**.
3. Integrovaná siréna detektoru požáru informuje o poplachu. Uživatelé dostávají oznámení v aplikaci Ajax (pokud jsou povolena příslušná oznámení). Na objektu jsou aktivovány sirény Ajax (pokud je povoleno odpovídající nastavení).

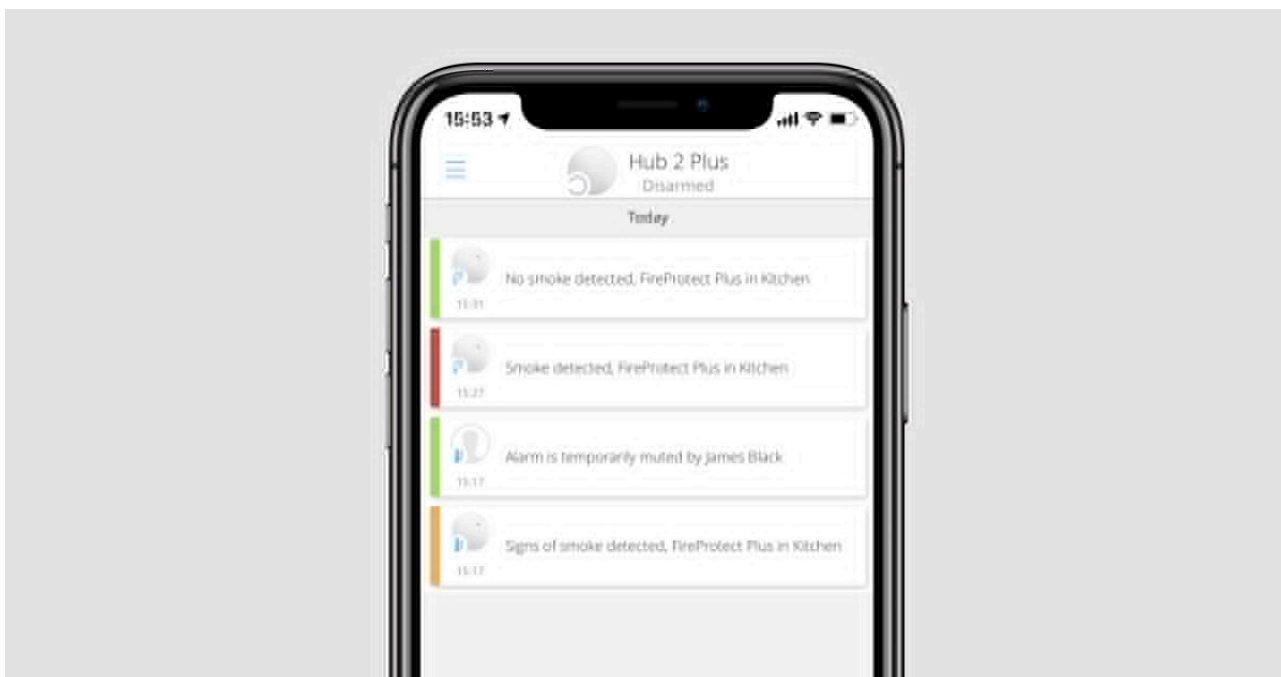

4. Událost potvrzení poplachu je odeslána do poplachového přijímacího centra a uživatelům bezpečnostního systému a systém spustí propojený poplach pro detektory požáru, pokud:

- Doba **Zpoždění propojených detektorů** uplynula a detektor stále registruje poplach..

00:00

00:14

- Během **zpoždění propojených detektorů** hlásí spuštěný detektor jiný typ poplachu (například detektor hlásí překročení teplotního prahu po kouřovém poplachu).

00:00

00:13

- Během **zpoždění propojených detektorů** spustil poplach další detektor požáru v systému.

Aby
uživ

- Prostřednictvím aplikací Ajax.
- Stisknutím funkčního tlačítka na klávesnici Keypad/Keypad Plus (v propojeném režimu ztišení požárního poplachu).
- Stisknutím tlačítka Button v propojeném režimu ztišení požárního poplachu.
- Odstraněním příčiny poplachu (požární detektory v objektu již poplach nezjistí).

- Stisknutím dotykového tlačítka aktivovaného detektoru požáru.




Pokud se spuštěný detektor nevrátí do normálního stavu do 10 minut poté, co uživatel odložil propojený poplach, jiný požární hlásič hlásí poplach nebo spuštěný hlásič hlásí poplach jiného typu (například teplota a kouř), systém odešle potvrzení poplachu a aktivuje propojený poplach pro požární detektory.

7. V případě potřeby aktivujte možnost **Ignorovat první poplach**. Toto nastavení se doporučuje pro prostory s potenciálními zdroji falešných poplachů. Například pokud je zařízení nainstalováno na místě, kde se do detektoru může dostat prach nebo pára.

Funkce funguje následovně:

1. Detektor hlásí kouřový poplach.
2. Spustí se vestavěný 30 sekundový časovač detektoru.
3. Pokud detektor po 30 sekundách stále detekuje hrozbu, je do Hubu odeslán poplach.

Indikace



00:00

00:04

Událost	Indikace
Zapnutí detektoru	Rozsvítí se logo Ajax zeleně na 1 vteřinu
Vypnutí detektoru	Logo Ajax třikrát červeně blikne a zařízení se vypne
Selhání spárování detektoru s Hubem	Logo Ajax bude 1 minutu zeleně blikat a poté přejde do autonomního režimu
Detekování kouře, vysoké teploty, rychlého nárůstu teploty nebo nebezpečné koncentrace CO	Aktivuje se vestavěná siréna a logo Ajax bude svítit červeně po dobu trvání poplachu
Battery low	<ul style="list-style-type: none">• Jedno krátké pípnutí každých 90 vteřin – vybití hlavní baterie (CR2)• Dvě krátká pípnutí každých 90 vteřin – vybití záložní baterie (CR2032)• Tři krátká pípnutí každých 90 vteřin – vybití hlavní i záložní baterie

Testování funkčnosti

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení **Jeweller**“ v nastavení Hubu).

Zkouška funkčnosti detektoru

Test útlumu

V souladu s požadavky normy ČSN EN50131 je úroveň rádiového signálu vysílaného bezdrátovým zařízením během testování funkčnosti snížena.

Testování detektoru

Před instalací zařízení doporučujeme detektor kouře zkontrolovat. Pro otestování detektor zapněte a stiskněte na několik vteřin dotykové testovací tlačítko pod logem Ajax na přední straně detektoru – detektor otestuje měřící kouřovou komoru simulací generování kouře a poté spustí akustickou signalizaci poplachu vestavěnou sirénou po dobu 6 vteřin.

V aplikaci Ajax obdržíte oznámení o výsledku testu a stavu detektoru.

Instalace

Výběr místa instalace

Umístění detektoru závisí na vzdálenosti od Hubu a na přítomnosti jakýchkoliv překážek mezi zařízeními, která brání přenosu rádiového signálu: stěny, podlahy, velké objekty umístěné v místnosti.



Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.

Pokud je síla signálu jedna úroveň síly signálu, nemůžeme zaručit stabilní provoz zabezpečovacího systému. Přijměte možná opatření ke zlepšení kvality signálu! Minimálně pohybujte zařízením – i 20 cm posun může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.



Zkontrolujte úroveň signálu v místě instalace

Pokud po přesunutí má zařízení stále nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

Detektor by měl být ideálně nainstalován na stropě na nejvyšším místě, kde se koncentruje kouř či teplý vzduch.

Pokud jsou na stropě nosníky, trámy či jiné překážky přesahující výškou 30 cm, měl by být detektor nainstalován mezi každé 2 z nich.

Jak správně nainstalovat požární detektor FireProtect

Kde a jak instalovat FireProtect Plus

Postup instalace

Před instalací detektoru se ujistěte, že jste zvolili jeho optimální umístění v souladu s doporučeními uvedenými v manuálu!

1. Připevněte panel SmartBracket k povrchu pomocí přiložených vrutů. Po výběru jiného upevňovacího příslušenství se ujistěte, že se panel nepoškozuje ani nedeformuje.



Oboustrannou lepicí pásku lze použít pouze k dočasnému přichycení detektoru. Páska bude časem vysychat, což může vést k pádu detektoru a aktivaci zabezpečovacího systému. Zařízení se může poškodit (v důsledku nárazu).

2. Umístěte detektor do držáku SmartBracket a jeho otočením po směru hodinových ručiček jej zajistěte. Jakmile je detektor upevněn v SmartBracket, bude blikat LED – to bude signál, že sabotážní kontakt tamper na detektoru je zapojen.

Pokud po instalaci do SmartBracket nezabliká LED indikátor detektoru, zkontrolujte stav tamperu v [aplikaci Ajax Security System](#) a poté těsnost panelu SmartBracket.

Pokud je detektor odtržen z povrchu nebo odstraněn z připojovacího panelu, obdržíte oznámení.

Neinstalujte detektor:

1. ve venkovním prostředí;
2. v blízkosti kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících zeslabení a stínění signálu;
3. na místech s rychlou cirkulací vzduchu (ventilátory, otevřená okna nebo dveře);
4. blíže než 1 metr od místa vaření;
5. v prostorách s teplotou a vlhkostí mimo povolený limit;
6. blíže než 1 metr od Hubu.

Autonomní použití detektoru

Detektor je možné používat autonomně bez nutnosti propojení s poplachovým zabezpečovacím systémem Ajax nebo jiným systémem výrobce třetí strany.

1. Detektor zapněte stisknutím a přidržením tlačítka pro zapnutí / vypnutí v jeho zadní části po dobu 3 vteřin (LED indikátor se rozsvítí zeleně po dobu 1 vteřiny) a otestujte jeho funkčnost.
2. Vyberte optimální umístění detektoru podle doporučení v druhé části [Výběr umístění](#) tohoto manuálu.
3. Nainstalujte detektor podle pokynů v části [Postup instalace](#).

Při autonomním použití signalizuje detektor přítomnost kouře, vysoké teploty či jejího prudkého nárůstu nebo CO (pouze FireProtect Plus), aktivací integrované sirény a rozsvícením červeného LED indikátoru. Pro utišení signalizace stiskněte dotykové tlačítko umístěné pod logem Ajax a eliminujte příčinu vyvolávající poplach.

Údržba a výměna baterie

Pravidelně kontrolujte provozuschopnost detektoru. V případě potřeby očistěte tělo detektoru od prachu, pavučiny a dalších nečistot. Používejte měkký suchý ubrousek vhodný pro údržbu zařízení.

K čištění detektoru nepoužívejte žádné látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Jakýkoliv prach, pavučiny, hmyz či další nečistoty, které proniknou do optické měřicí komory, jsou detektorem vyhodnoceny jako kouř. Objem nečistot je v komoře automaticky kompenzován až do určité úrovně – po jejím překročení je uživatel upozorněn prostřednictvím push notifikace nebo SMS zprávy na provedení údržby (vyčištění kouřové měřicí komory). Detektor také znečištěnou měřicí komoru či jinou poruchu signalizuje pomocí dlouhého zvukového signálu každých 90 vteřin.

Jak vyčistit měřicí komoru kouřového detektoru

Předinstalované baterie zajišťují až 4 roky autonomního provozu. Pokud jsou baterie vybité, bezpečnostní systém na to upozorní příslušným oznámením a detektor každých 90 vteřin zvukově signalizuje:

- pokud je hlavní baterie vybitá – jeden krátký signál;
- pokud je záložní baterie vybitá – dva krátké signály;
- pokud jsou hlavní i záložní baterie vybité – tři krátké signály.



Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Nepožívejte baterii, nebezpečí chemického popálení.

Výměna baterie

Technická specifikace

Kouřový detekční element	Fotoelektrický senzor (FireProtect Plus navíc elektrochemický senzor na CO)
Teplotní detekční element	Termistor
Akustická signalizace	85 dB ve vzdálenosti 3 m
Mezní teplota vyhlášení poplachu	+59°C ±2°C
Ochrana proti neoprávněné manipulaci	Ano (sabotážní kontakt Tamper)
Frekvenční pásmo	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita	Funguje samostatně nebo se všemi Ajax <u>Huby</u> , <u>ReXy</u> , <u>ocBridge Plus</u> , <u>uartBridge</u>
Výkon rádiového signálu	Až 20 mW
Modulace rádiového signálu	GFSK
Dosah rádiového signálu	Až 1,300 m (bez překážek) <u>Více informací</u>
Napájení	2 × CR2 (hlavní baterie), 1x CR2032 (záložní baterie), 3 V
Životnost baterií	Až 4 roky
Instalace	Vnitřní
Rozmezí provozní teploty	Od 0°C do +65°C
Provozní vlhkost	Až 80%

Rozměry	132 × 132 × 31 mm
Hmotnost	220 g
Životnost	10 let

Obsah balení

1. FireProtect (**FireProtect Plus**)
2. Držák SmartBracket
3. Hlavní baterie CR2 (předinstalované) – 2 ks
4. Záložní baterie CR2032 (předinstalovaná) – 1 ks
5. Spojovací materiál
6. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu – v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): support@ajax.systems

Subscribe to the newsletter about safe life. No spam

Email

Subscribe